

簡易取扱説明書

付属品の確認

箱の中身を確認します。万一、不足や損傷しているものがある時は、メールにてカスタマーサポートまでご連絡ください。

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> アンプ本体 | <input type="checkbox"/> リチウムイオン電池 2本 |
| <input type="checkbox"/> 変換コネクターケーブル | <input type="checkbox"/> ACアダプター (9V, 1.3A) |
| <input type="checkbox"/> 六角レンチ | <input type="checkbox"/> 充電ユニットキット (別売・無保証) |
| <input type="checkbox"/> 簡易取扱説明書 (本品) | |

製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくため、お使いになる前は必ず詳細取扱説明書上の本製品使用上のご注意をお読みください。製品使用上のご注意の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因となります。

電源に関するご注意

電源プラグもしくはコネクターを抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグもしくはコネクターを持って抜いてください。コードの損傷やプラグ及びコネクターの変形による感電・火災の恐れがあります。

充電機のご注意

本製品が使用している充電機は、リチウムイオンタイプの 14500 と呼ばれるサイズになっています。

見た目において単 3 電池 (AAA) と非常に似た形状となっておりますが、絶対に**単 3 電池**を入れてのご使用はしないでください。故障の原因になる場合があります。

この充電機は保護回路つきで、電池電圧が基準電圧以上もしくは基準電圧以下になると電池内のスイッチが切れる仕組みになっています。そのため、本機ご利用中に電池電圧が下がっていくと突然電源が落ちることになります。特にこのアンプは 2 本の電池を使っているため、電池の構造上特性が完全に一致していないこともあり、1 本の電池が切れてからしばらくもう 1 本の電池が動いている場合が良くあります。

このような場合、低い電圧でも多少は動くため音が微量で聞こえますが、本機フロントにあるパイロット LED がほぼ消えた状態になりますので、その場合はご使用をやめるようにしてください。

電池の取り扱いについて、以下のことを注意してください。



- ・高温多湿の場所を避けること
- ・ぬれた手で触ったり、内部を水などでぬらしたりしないでください
- ・落としたり強い衝撃を与えたときは、内部で電池がずれていないかなどチェックをしてから使い始めてください
- ・充電エラーが出た場合は、使用をやめ商品サポートにご連絡ください

その他諸注意事項

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。感電・火災の恐れがあります。すぐに電源を切り、使用を中止してカスタマーサポートまでご連絡ください。

商品説明

フロントとリアのインターフェイスは左から、

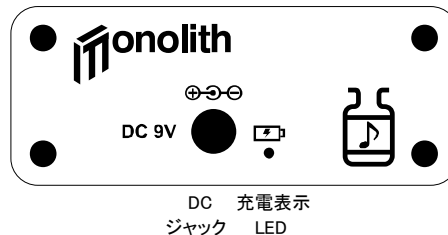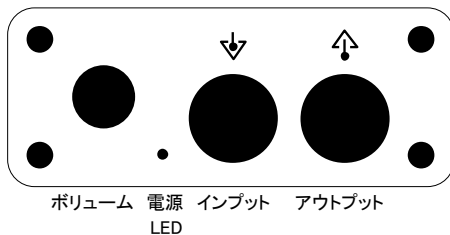

と、なっています。

ACアダプター (電源) は付属の変換ケーブルを使用し本体側のジャックに差し込むことにより、バッテリー駆動から ACアダプター駆動に切り替えることができます。据え置き使用時やエージング、外部バッテリー駆動等に利用ください。

ケースの開け方と電池の交換

リアの四隅にあるネジを付属の六角レンチで外しますと、リアパネルが外れ電池を取り出すことができます。電池を交換する際は、プラスとマイナスの方向に気を付けて入れて下さい。電池は背面からの場合、左側にプラス、右側にマイナスが向くようになります。また、電池の方向は基板のほうにも印字していますので、そちらでもご確認ください。

詳細取扱説明書とカスタマーサポート

詳細取扱説明書は以下の Web サイトからダウンロードして下さい。

<http://www40.atwiki.jp/dkamp/>

ご質問や修理等のご相談は、下記のメールアドレスにご連絡してください。

Sound Potion カスタマーサービス
sales.soundpotion@gmail.com