

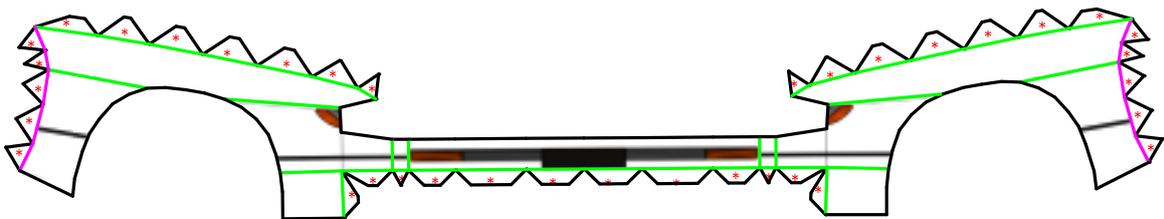

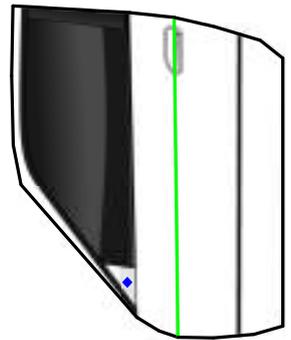
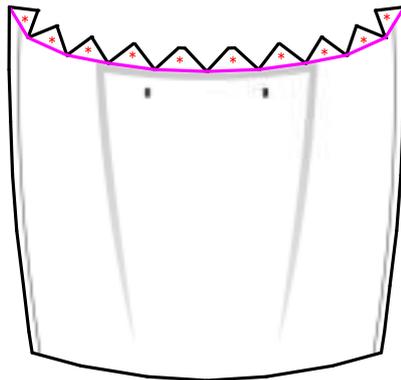
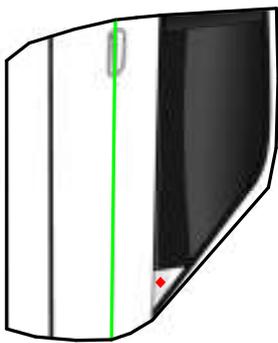


厚手の紙


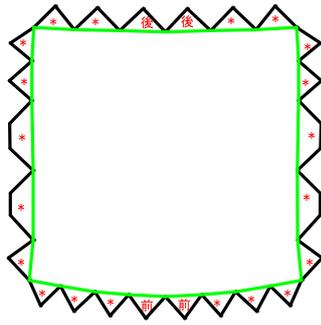


ZWYS200


厚手の紙

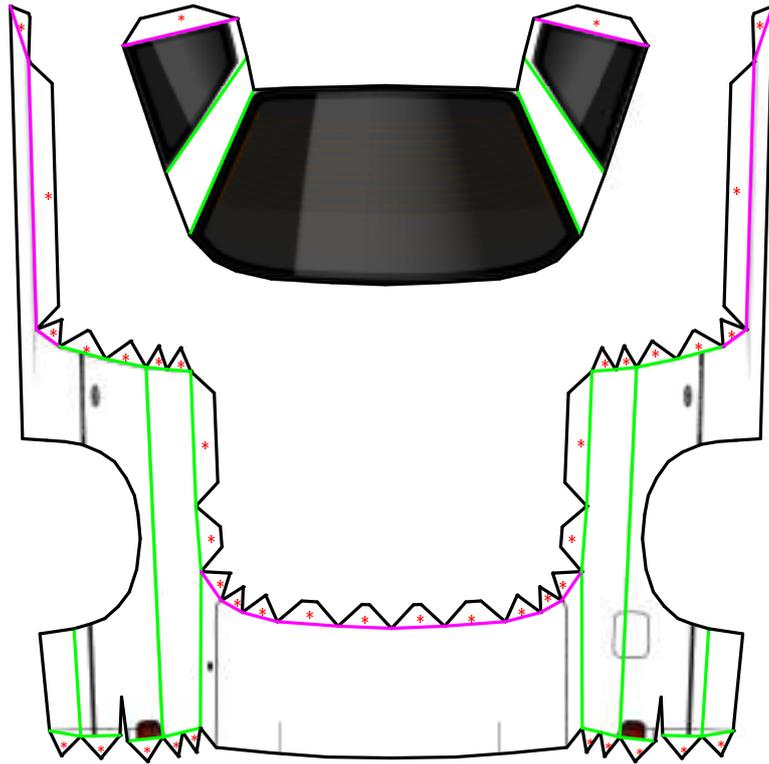

↑切り込みを入れウイングステイ↑
のノリロを差込む。


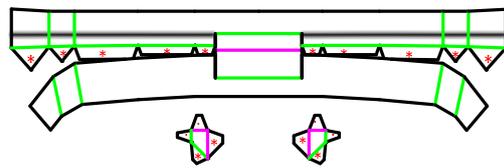
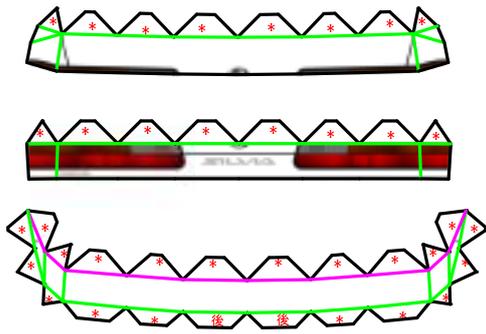


ウイング上 ↑前




プレート
2WYS200

タイヤ

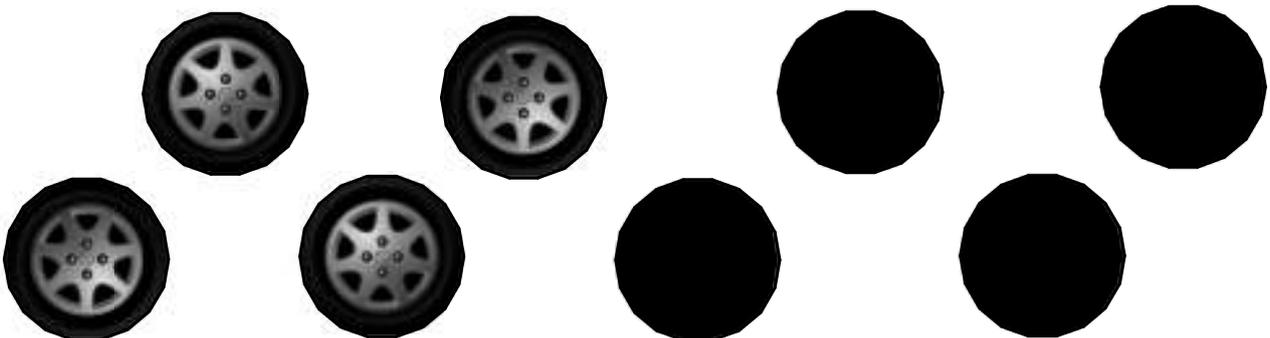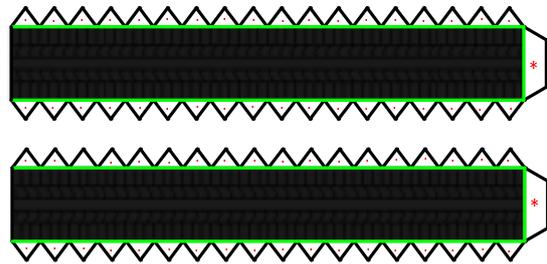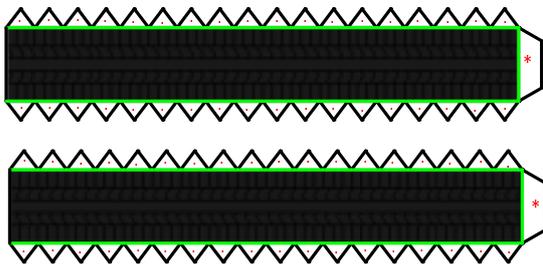


厚手の紙


補強フレーム縦

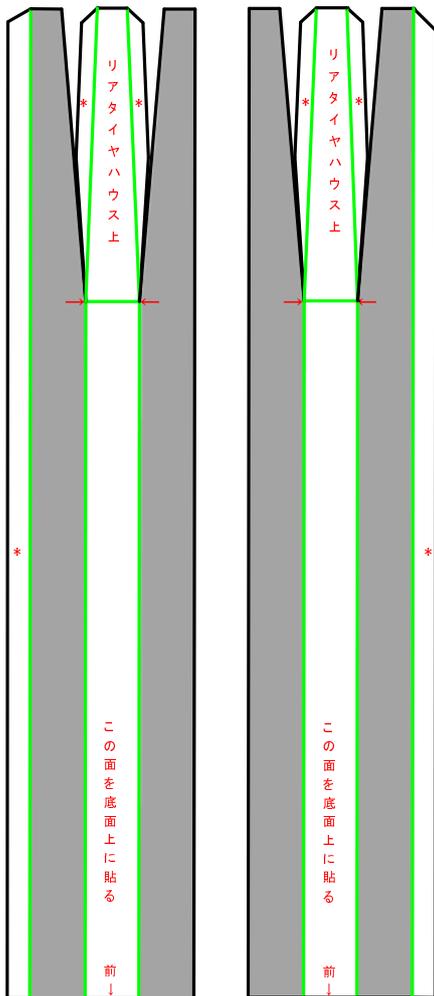



この折り線を合わせる。

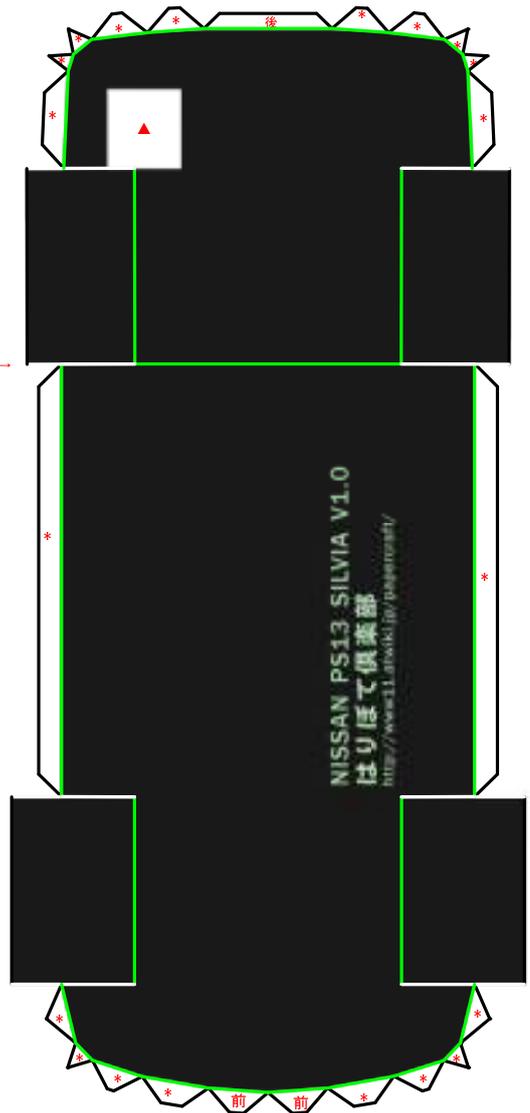

補強フレーム(タイヤハウス)

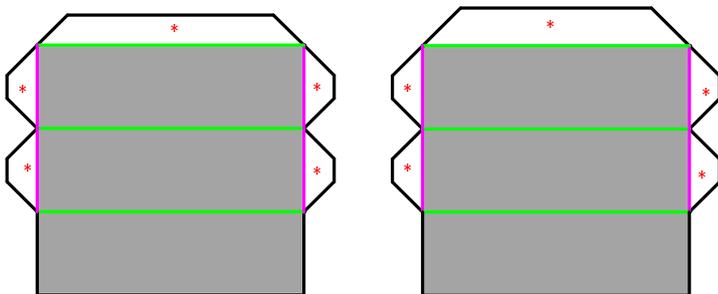

薄手の紙

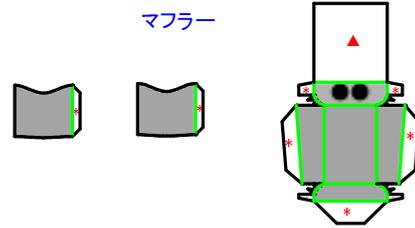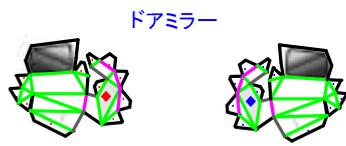

グリーン:山折り
ピンク:谷折り