

テクニカルデータ

レンズ P-ペトリ 75mm F 2.5

(解説で明るい映写用ペトリレンズです。)

映写電球 100V 100W

寸法 84 (横) × 145.5 (巾) × 110

(高さ) mm

重さ 1.010g

コード長 3メートル

映写画界

映写距離	画界
1.0m	28×41cm
1.5	43×63
2.0	58×86
2.5	74×109
3.0	89×131
4.0	120×177
5.0	150×222
7.0	212×313
10.0	304×450



ペトリカメラ株式会社

東京センター

東京都千代田区九段 2 - 5

大阪センター


大阪市南区鯉谷西之町 11 - 4

名古屋センター

名古屋市中区鶴重町 1 - 5

九州センター

福岡市片土居町 13 - 2

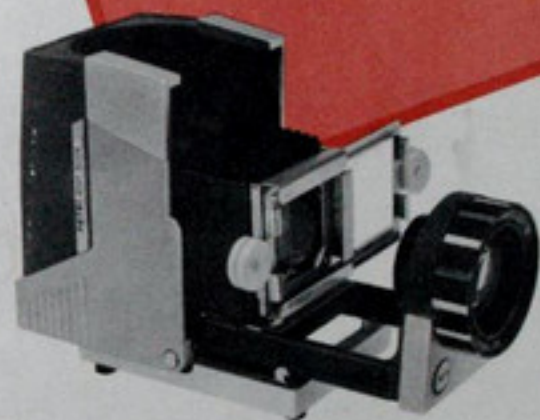


PETRI Spot SLIDE



ペトリカメラ株式会社

ペトリ スポット・スライド

ペトリスポットスライドは、35ミリサイズおよびハーフサイズ用の超小型スライド映写機です。せまい部屋でも明るく大きな映写を楽しめますから、ご家庭用として最適、しかも操作はお子さまにもできる簡単なワンタッチです。スマートで携帯に便利なペトリスポットスライドは、いつまでも皆さまのマスコットとしてご愛用いただけるものと存じます。

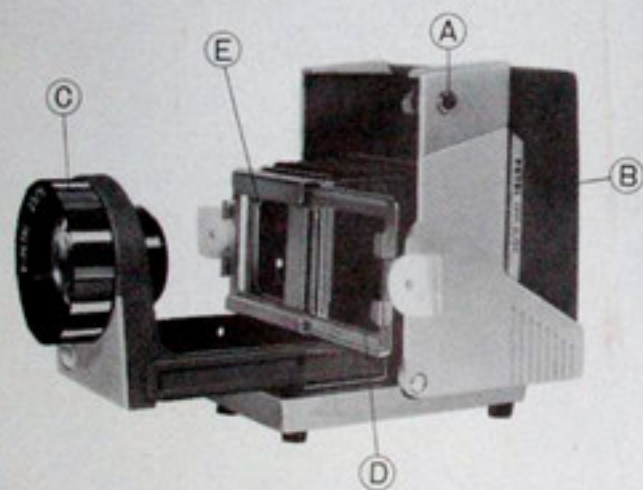


- ① 開閉ボタン
- ② スライドキャリア
- ③ カバー
- ④ キャリヤー取付枠
- ⑤ レンズ



スライドキャリア

使い方

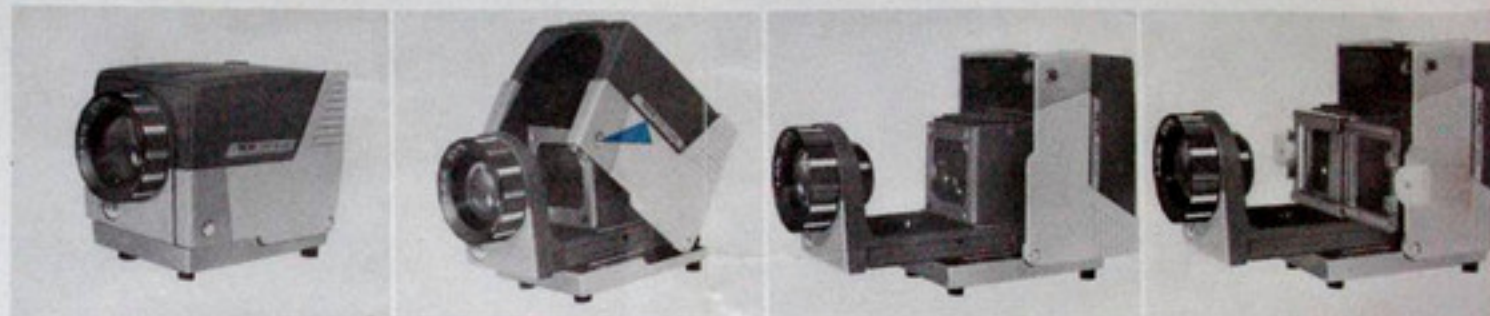

1. ケースから取りだし、レンズキャップを取りはずします。
2. 側面にあるボタン①(写真矢印)を押しながら、カバー②を上にもちあげてゆくと、レンズ部③が前方にとび出てきます。
3. カバーを完全に90度倒しますとレンズ部が映写できる位置に固定されます。
4. スライドキャリア④を本体に取付けます。取付け方はキャリアの溝を本体前面の枠⑤に上からさしこめば固定されます。

スライドフィルムのさしこみ方



スライドフィルムは必ず乳剤面を前方に向け、画像を上下逆にして、スライドキャリアにさしこんでください。

映写電球の交換



1. 映写電球を取りはずすには、電球の頭部をつまんで下へ押しながら左へ少し回すと取り出せます。
2. 新しい電球のさしこみは、ソケットに入れてから押し気味に右へ回すと固定されます。

5. スライドフィルムをキャリアに入れて、コードのソケットを電源に接続すると画面が映写されますから、画面を見ながらレンズ部③を回し、ピントを合わせます。

6. 画面の交換はキャリアの把手を交互に引いて行いますが、1枚を映写中に次のスライドフィルムを一方の枠に入れかえればよいのです。

¥ 5,900