


えほん の使い方

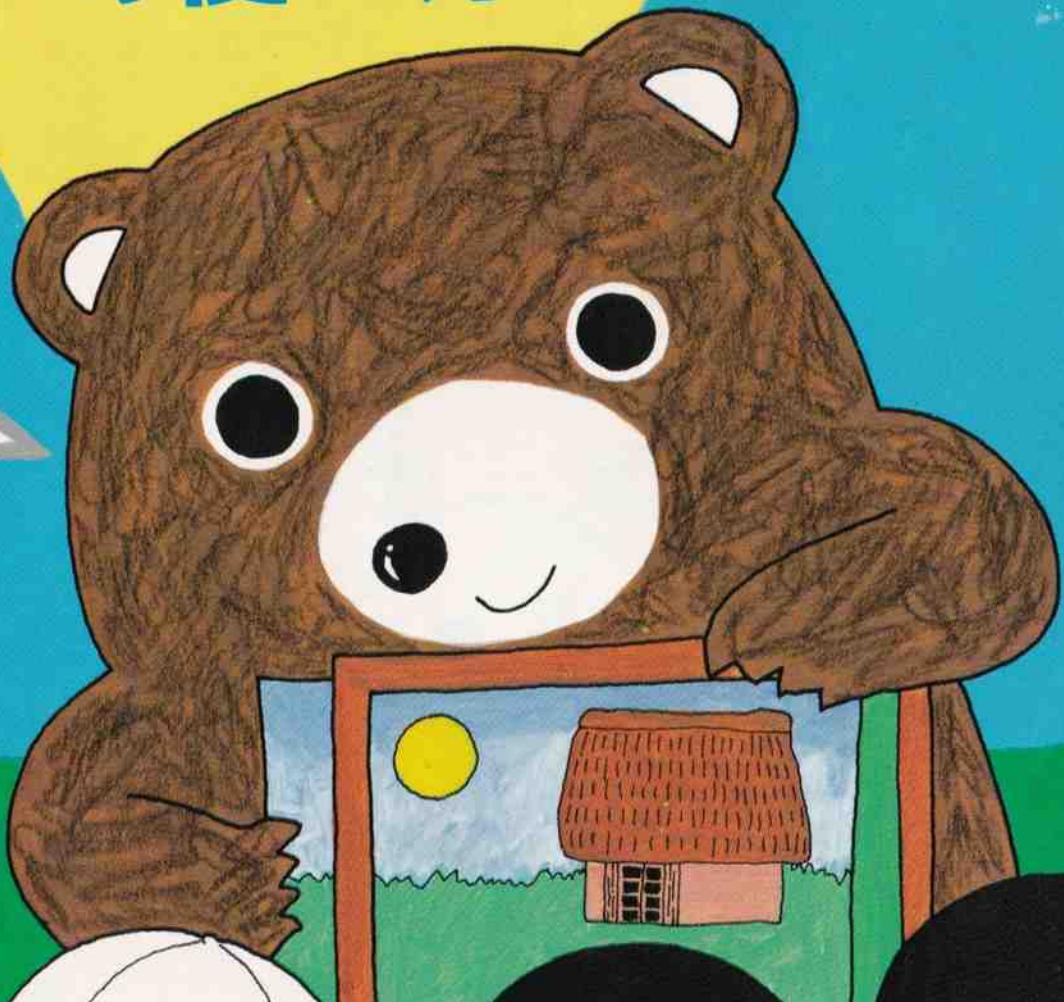


ロードについて

ご使用になるまえに

この、「パソコンえほん」シリーズは、一本のテープに、コンピュータ用の「音」と、おはなし用の「音」の2種類の「音」が、いっしょに録音されています。そのため、お使いになるテープレコーダには、イヤホン端子にプラグを接続したまま、テープレコーダからの音が聞こえるものを、おすすめします。

特に、パソコン用のデータレコーダなら、最適です。


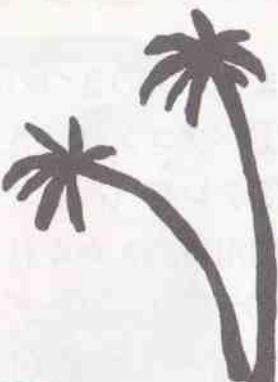


パソコンの接続方法

まず、次の3つのものを用意してください。

- ①パソコン（MSX仕様のもの）
- ②テレビ（パソコンの使用書に、
使用可能とかかれている種類のもの）
- ③テープレコーダ（リモート端子のあるも
の。イヤホン端子にプラグを差し込んだまま、
音が聞けるもの）

上記のものは、次のようにつなぎます。

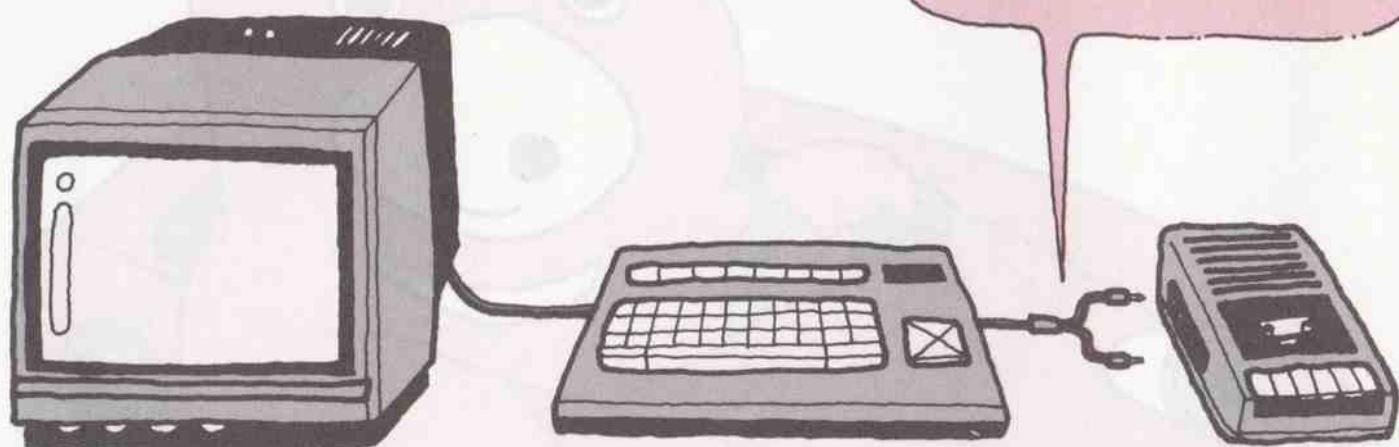
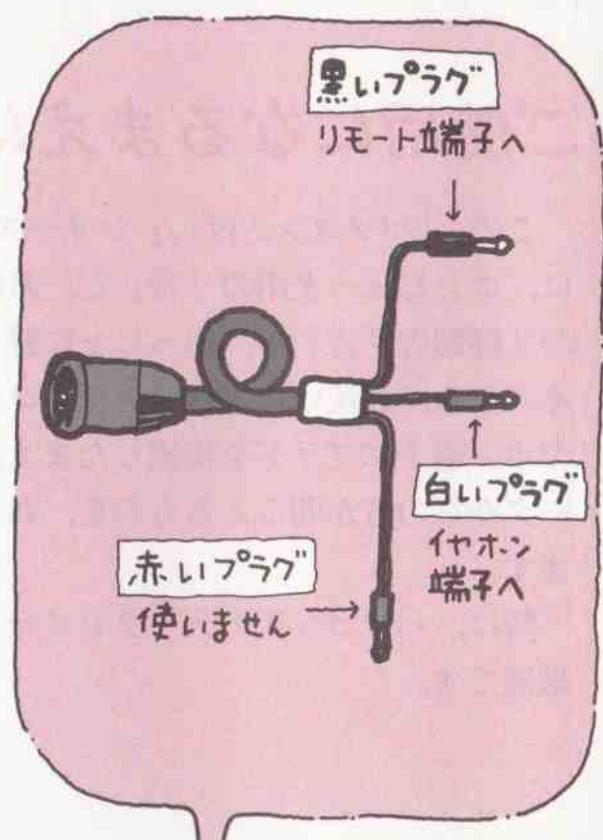


注1) テレビとの接続は、パソコンやテレビの説明書をよく読んで、正しく接続してくだ
さい。

注2) テープレコーダとの接続の際、赤いプラグは、はずしておきます。なお、リモート
端子のないテープレコーダを使用するときは、後述の「うまく動作しないとき」を
読んでください。（その際も白いプラグは接続しておきます）

操作方法


- 1 コンセントが接続されていることを確認して、テレビとテープレコーダーの電源を入れます。(テープレコーダーによっては「PLAY」ボタンが電源の場合がありますので、そういうテープレコーダーをお持ちの人は、テレビの電源のみで結構です)
- 2 パソコンの電源を入れます。

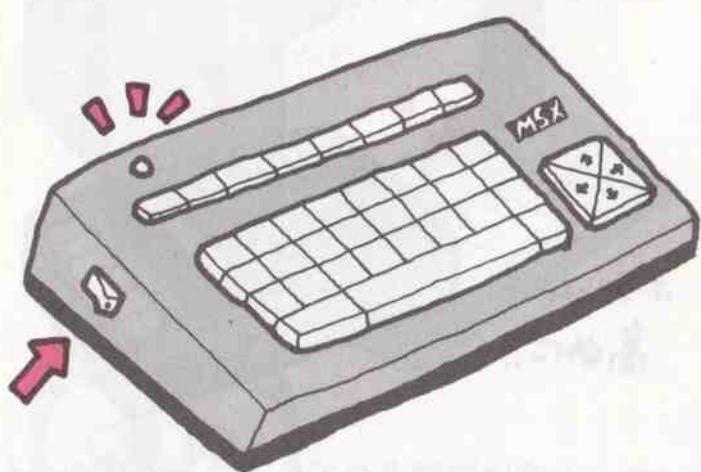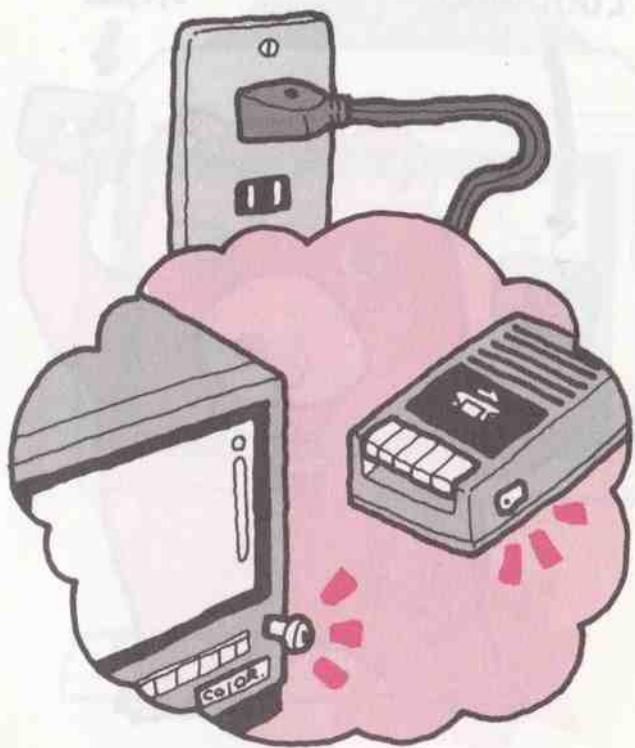

- 3 テレビの画面にメッセージと、「OK」の文字が出ます。出ない時は、もう一度、電源を入れ直すか、テレビとの接続がまちがっていないか確認してください。

28800以上


未満

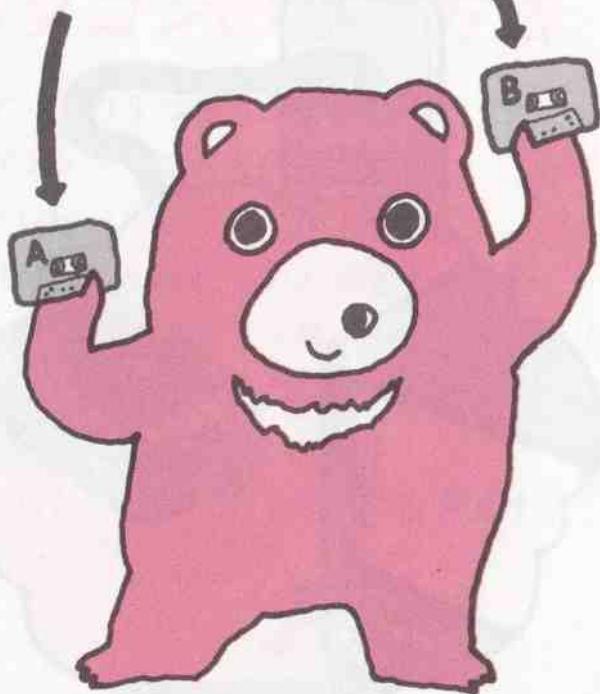


- ④ テープレコーダーに、プログラムテープをセットします。このとき、注意しなくてはいけないことは、あなたのパソコンのRAM容量です。パソコンに電源をいれたときに、表示される値（フリーエリア表示）が、「28800」以上の方はA面の32K用を、それ未満の方は、B面の16K用をセットしてください。

注) B面を使用なさる方は、「おえかき」や「ぬりえ」の機能がありません。



- ⑤ テープレコーダーの音量をやや高めにしてください。

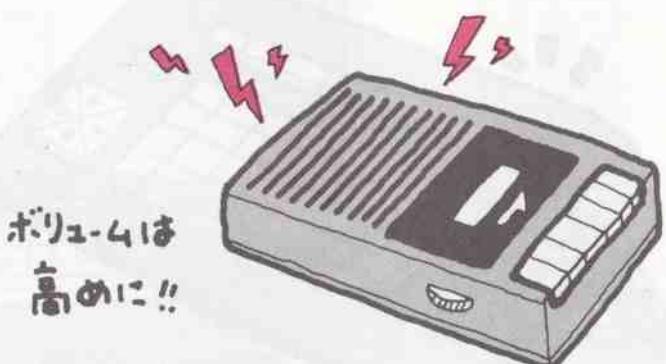

- ⑥ 正確に接続されていることを確かめたのち、パソコンのキーボードから、C LOADと打ち込み、画面上でそれが大文字か、小文字で打ち込まれているのを、確認したのち、「RETURN」もしくは、「CR」と書かれたキーを押します。



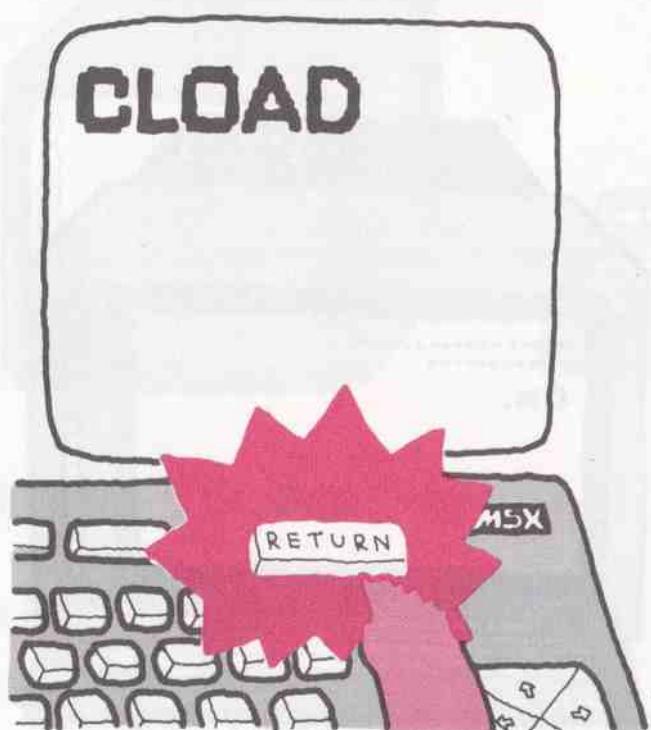



- 7 プログラムテープが回り出し、暫く待つと、画面に「OK」の文字が出て、テープが止まります。つづいて、キーボードの上の方にある「F5」キーを押します。
- 8 画面に「データロードチュウ」の文字が出て、プログラムテープが再び回りだします。

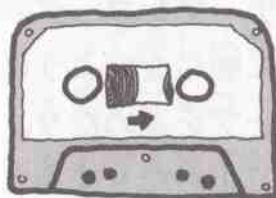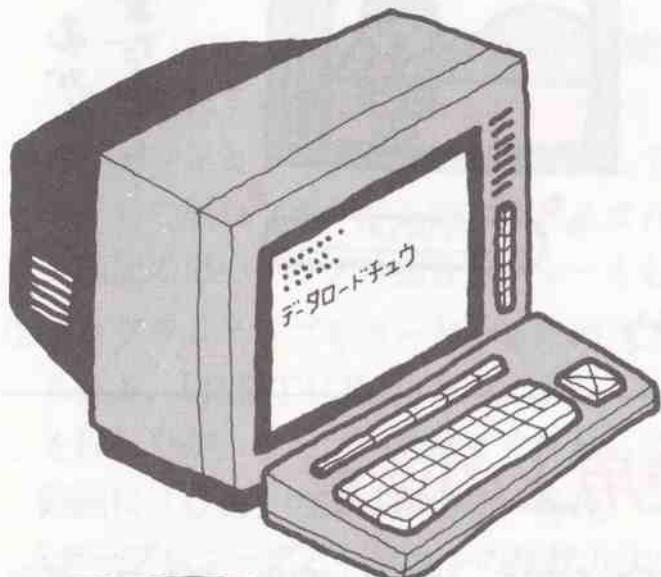

再び回り出します。


3・4分すると、画面に絵が出ます。
以後は、テープの声にしたがって操作してください。

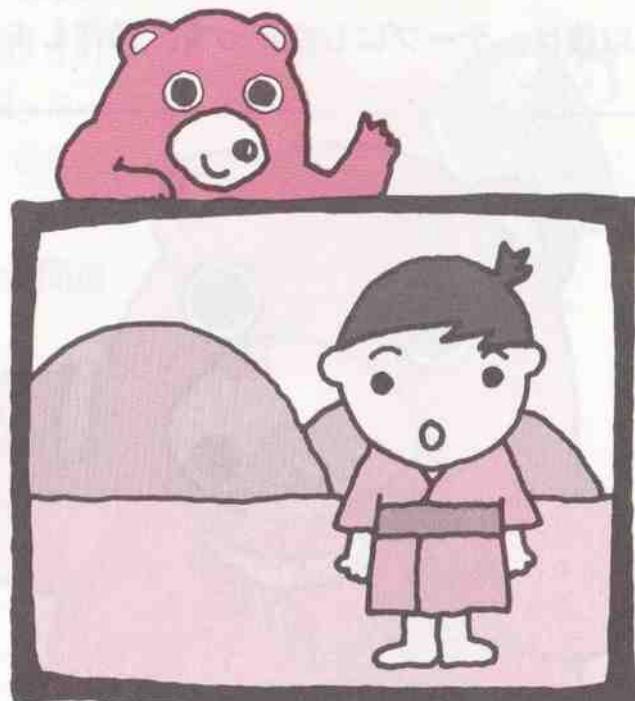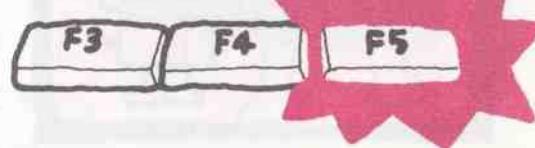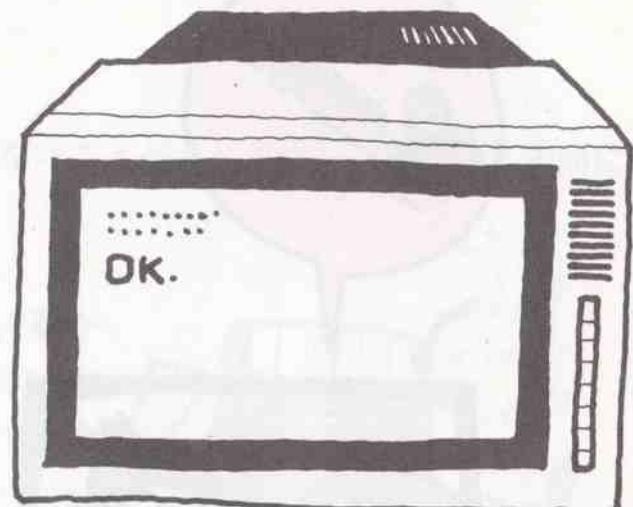

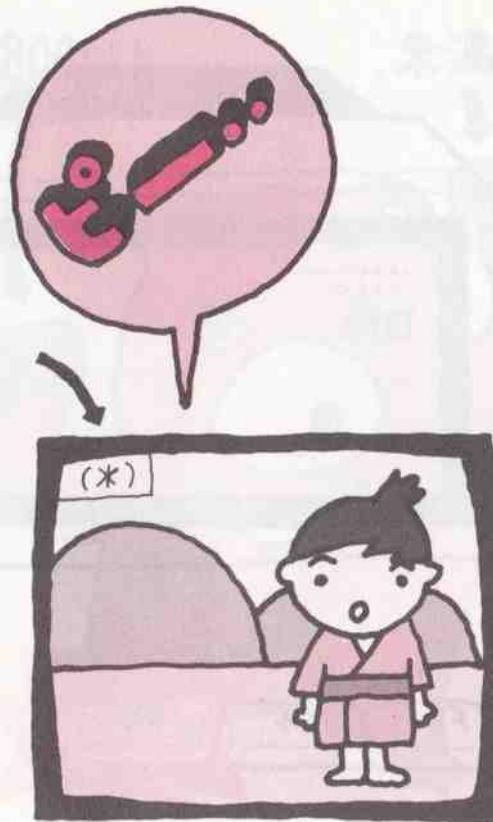

10 「ピー」という音とともに、画面の左上に「(*)」というマークが出て、テープレコーダが止まります。

11 「スペースキー」を押すと、おはなしが、始まります。

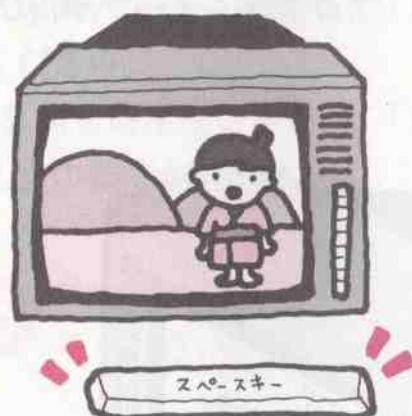

使用上の注意

プレイ中は、パソコンやテープレコーダーの電源や必要のないボタン等に触らないようにしてください。自動的にテープを進めたり、止めたりしているため、手で止めたりするとおはなしが、正常に進まなくなります。



うまく動作しない場合


管理には万全を期していますが、正常に動作しないことがあります。故障と考える前に次の点を確かめてください。


①テープレコーダが動かない。または、動いたり、動かなかったりする場合。

- ・テープレコーダの「PLAY」ボタンが押されていますか。
- ・テープレコーダの「PAUSE（一時停止）」ボタンが押されていませんか。
- ・パソコンとテープレコーダを接続しているコードのうちの黒いプラグが正確に差し込まれていますか。
- ・前記の黒いプラグの部分がショートしていませんか。

②プログラムテープをロードするため、**LOAD**と打ち込み、「RETURN」キー、もしくは、「CR」キーを押したが、テープの最後まで終わってしまっても、画面に「OK」の文字が出ない場合。

- ・テープレコーダとパソコンの接続方法や、端子が間違って差し込まれてませんか。
- ・テープレコーダの音量が低すぎませんか。
- ・テープレコーダの録音や再生を行うヘッドと呼ばれている部分が汚れてませんか。（時々、市販のクリーニングテープ等でテープレコーダを掃除してください）

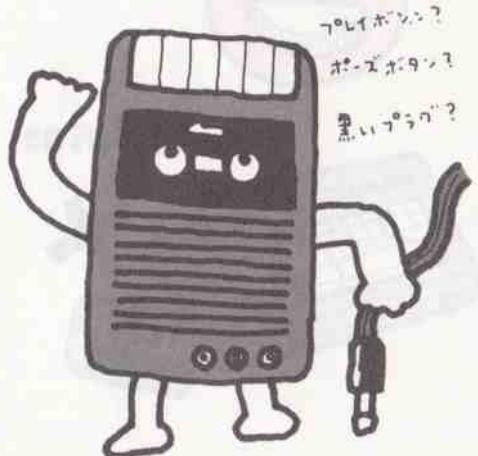

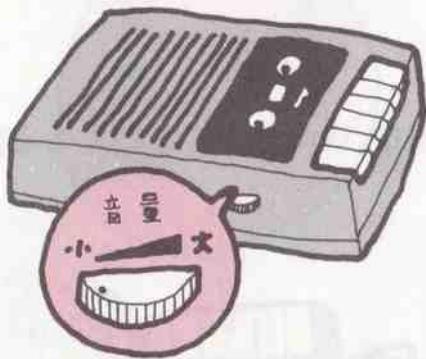

- ・テープレコーダーとパソコンの相性が悪いのではない
か、他のテープレコーダーと取り替えてください。
- ・使っているパソコンは「MS X」仕様ですか。

③画面に「OK」の文字はでるが、「F 5」キーを押しても反応がない。もしくは、何らかのメッセージが出て止まってしまう場合。

- ・②と同様の確認。

④テープが途中で止まってしまう場合。

- ・②と同様の確認。
- ・パソコンのメモリ容量が、「2 8 8 0 0」未満なのに、A面をロードしようとしていませんか。

⑤画面とおはなしの内容が合っていない場合。

- ・パソコンの電源を一度切って、テープを巻き戻した後、最初からやり直します。

今まで述べた項目を確認したでしょうか。

それでは、「パソコンえほん」を充分に、お楽しみください。

カセットテープは消耗品です。消耗し、使えなくなったカセット
テープの交換は、定額小為替1000円を同封のうえ、下記の住所まで
お送りください。

宛先

〒107

東京都港区南青山5-11-5 住友南青山ビル
株式会社アスキー 営業本部「パソコンえほん」係

パソコンえほんシリーズ

昭和59年10月1日 第1版第1刷発行
定価3,800円

企画・開発 大阪メディカルコンピュータ株式会社

発 行 株式会社**アスキー**

〒107

東京都港区南青山5-11-5

住友南青山ビル

03(486)7111 (代表)

03(498)0299 (質問用)

御質問は、月～金曜、10時～12時、13～17時にお願いします。

Copyright ©1984 ASCII Corporation. Printed in Japan.